


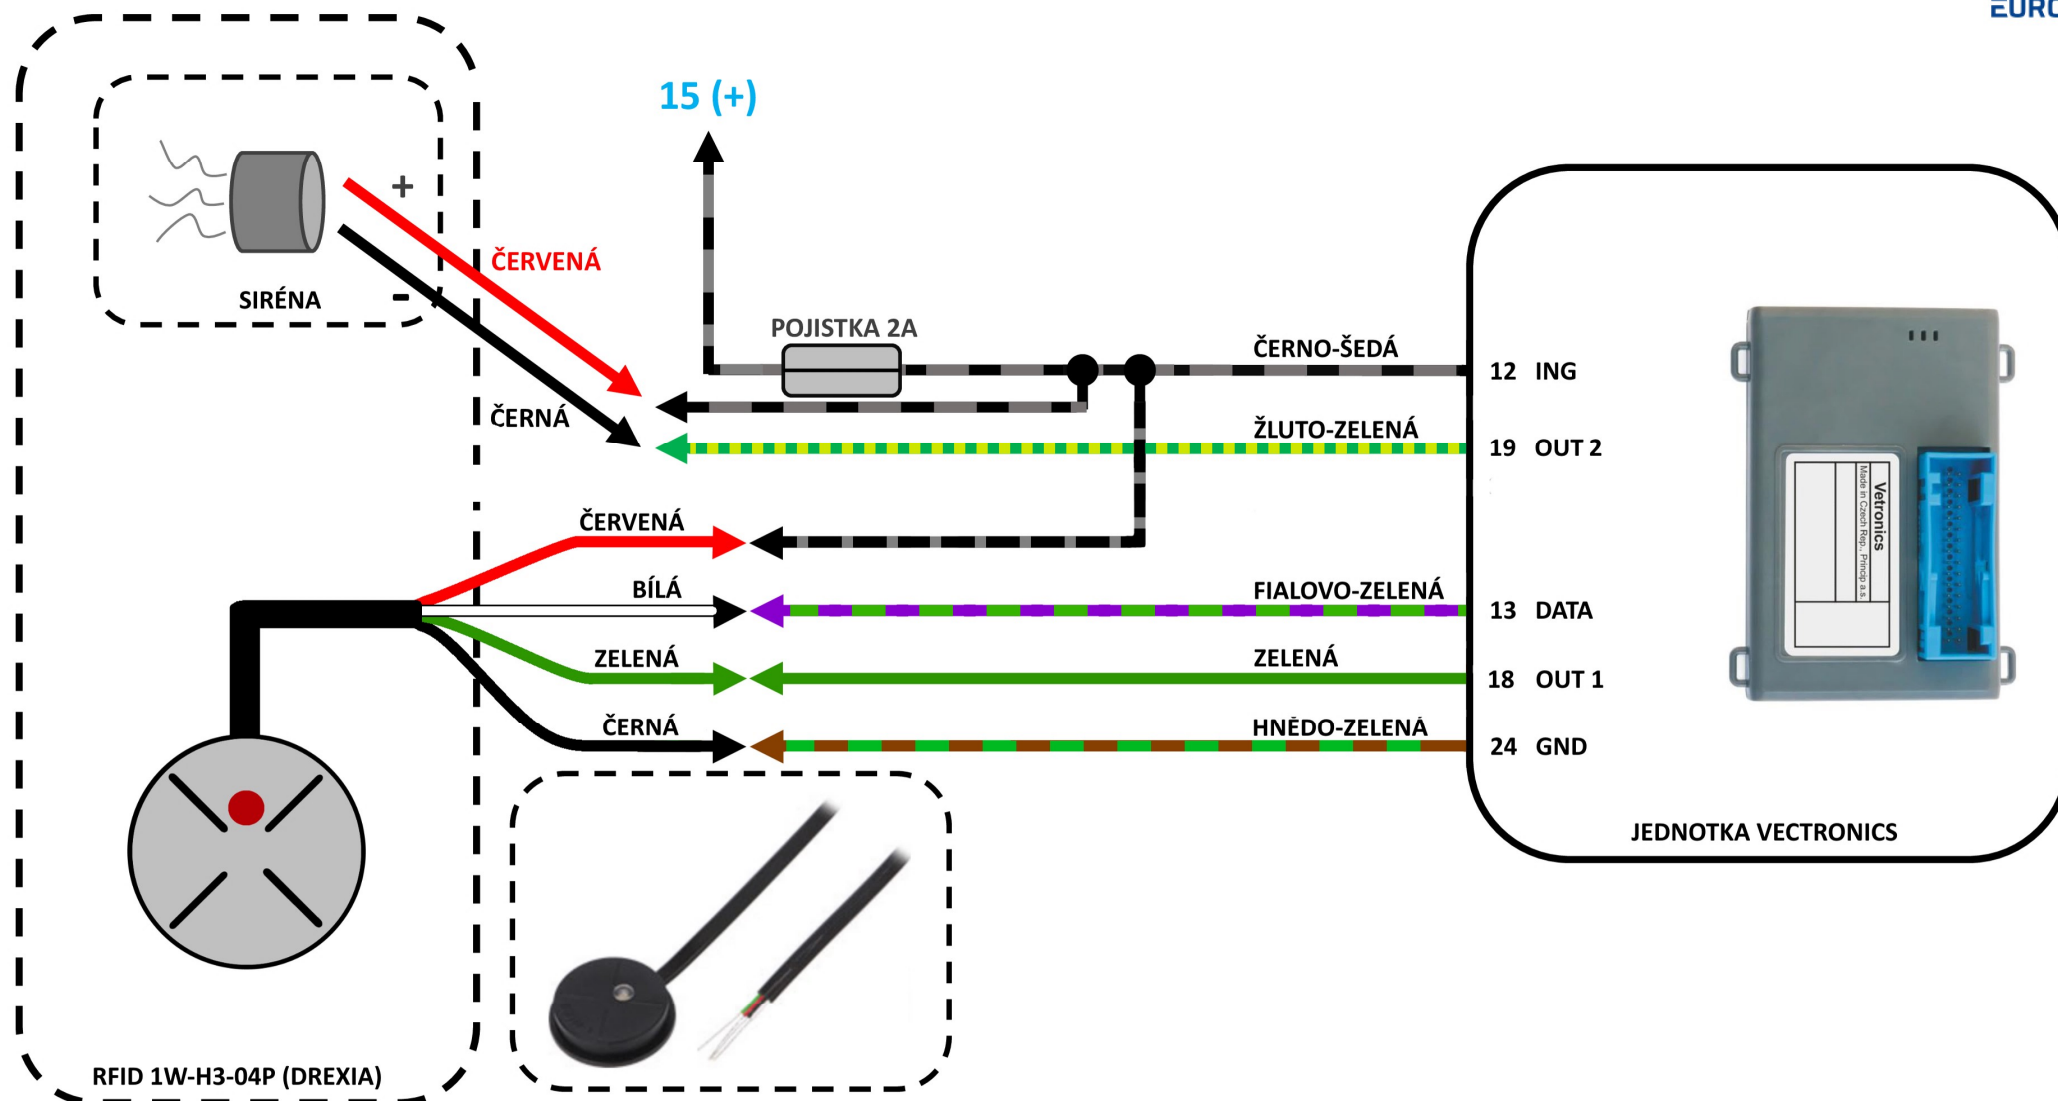

Důležité: Jednotky s FW 2.xx fungují s výchozím nastavením Dallas sběrnice ds-c0="mode=1", u jednotek s FW 3.xx je kompatibilita až od FW 3.60 a nutno nastavit sběrnici na ds-c0="mode=2"

TITLE: PRINCIP_RFID_1W-H3-04P_(DREXIA) v1.0