


VW CRAFTER (2020 <)

Připojení FMS



Připojení FMS

- Umístění nástavbové FMS konektoru (u noh spolujezdce):

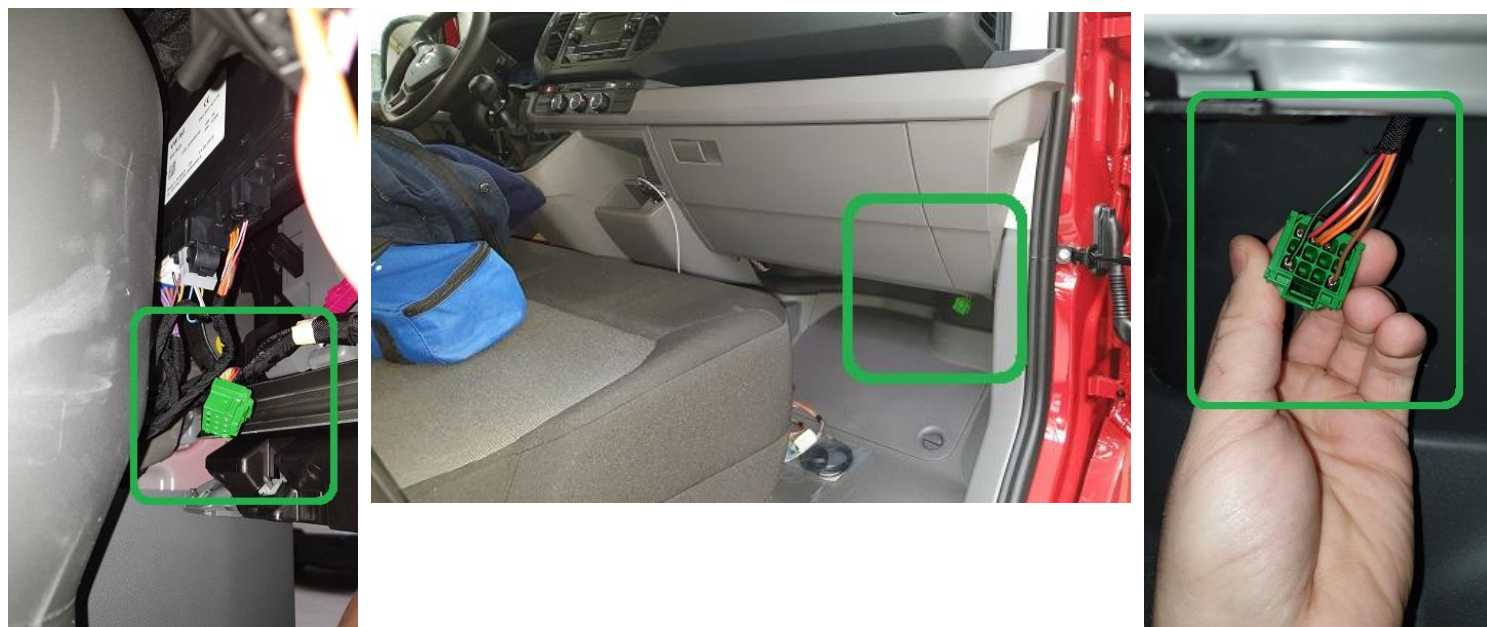

- Zapojení FMS konektoru:

FMS konektor - 12ti pin.				
Pozice FMS	Název pozice	Barva kabeláže	Kabeláž jednotky	Barva kabeláže
1	31 GND (-)	hnědá	(pin 3) GND	hnědá
6	CAN_High	oranžovo / fialová	(pin 32) CANO_H	oranžovo/černá
9	CAN_Low	oranžovo / hnědá	(pin 31) CANO_L	oranžovo/hnědá
10	15 IGN (+)	černo/zelená	(pin 12) ING	černo/šedá
12	30 PWR (+)	červeno/modrá	(pin 1) PWR_IN	červená


Výrobce konektoru a pinů: TE CONNECTIVITY, konektor: FLA-STE-GEH2,8 12P, pin: TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SR

PRINCIP a.s.

Member of W.A.G. payment solutions, a.s.

Hvězdova 1689/2a, 140 00 Prague 4, Czech Republic

Kompletní zapojení

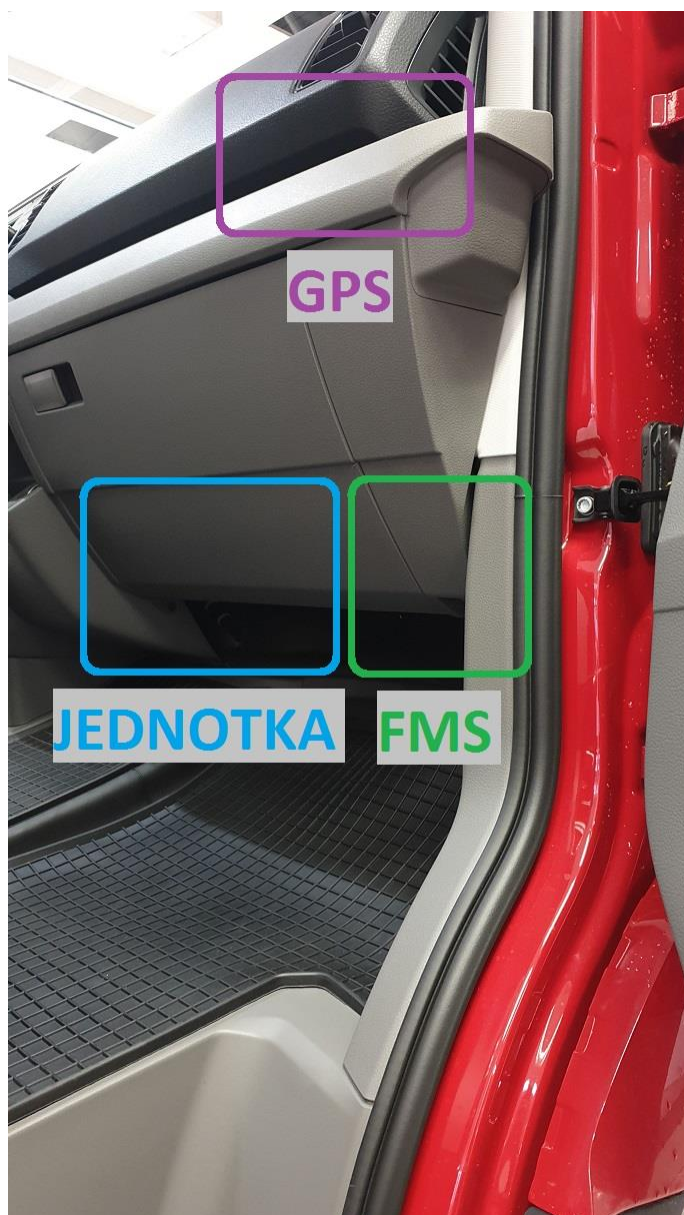

Následně je nutné provést nastavení a diagnostiku na:

diag.princip.cz