

FORD F-MAX (201. <)

Připojení FMS a tachografu



Připojení FMS

- Umístění nástavbové konektory FMS (za tachografem):





- Zapojení FMS konektoru:

FMS konektor - 12ti pin.				
Pozice FMS	Název pozice	Barva kabeláže	Kabeláž jednotky	Barva kabeláže
1	31 GND (-)	černo/žlutá	(pin 3) GND	hnědá
6	CAN_High	žluto/šedá	(pin 32) CAN0_H	oranžovo/černá
9	CAN_Low	hnědo/bílá	(pin 31) CAN0_L	oranžovo/hnědá
10	15 IGN (+)	žluto/zelená	(pin 12) ING	černo/šedá
12	30 PWR (+)	zeleno/červená	(pin 1) PWR_IN	červená

Výrobce konektoru a pinů: TE CONNECTIVITY, konektor: FLA-STE-GEH2,8 12P, pin: TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SR


Připojení tachografu

- Připojení přímo na tachograf, konektor „C“ a „D“:

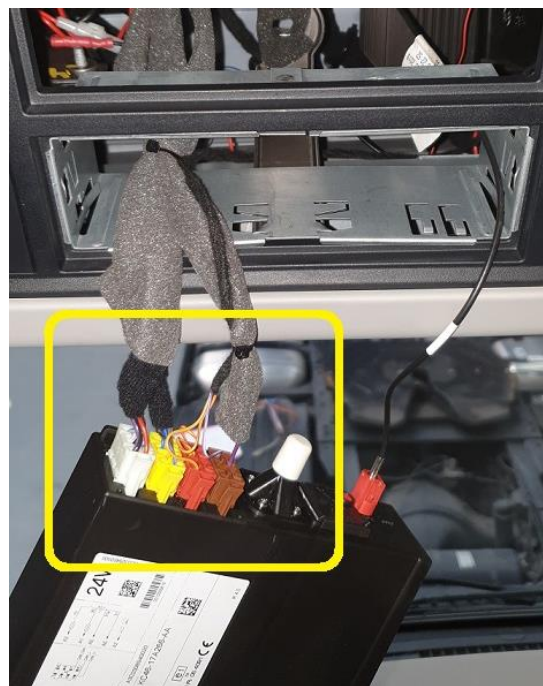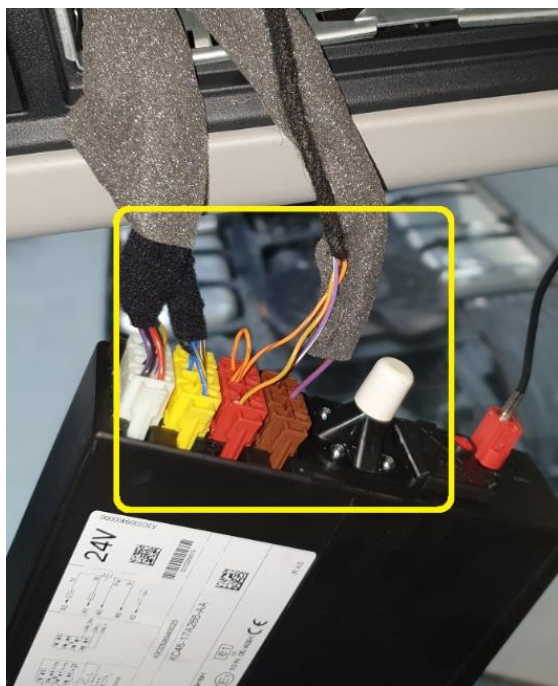

Připojení tachografu			
Pozice TACHO	Název pozice	Kabeláž jednotky	Barva kabeláže
D8	Infoline, AETR	(pin 22) UAR	fialovo/bílá
C5	CAN_High	(pin 30) CAN1_H	oranžovo/zelená
C7 a C8	CAN_Low	(pin 29) CAN1_L	oranžovo/hnědá

Kompletní zapojení

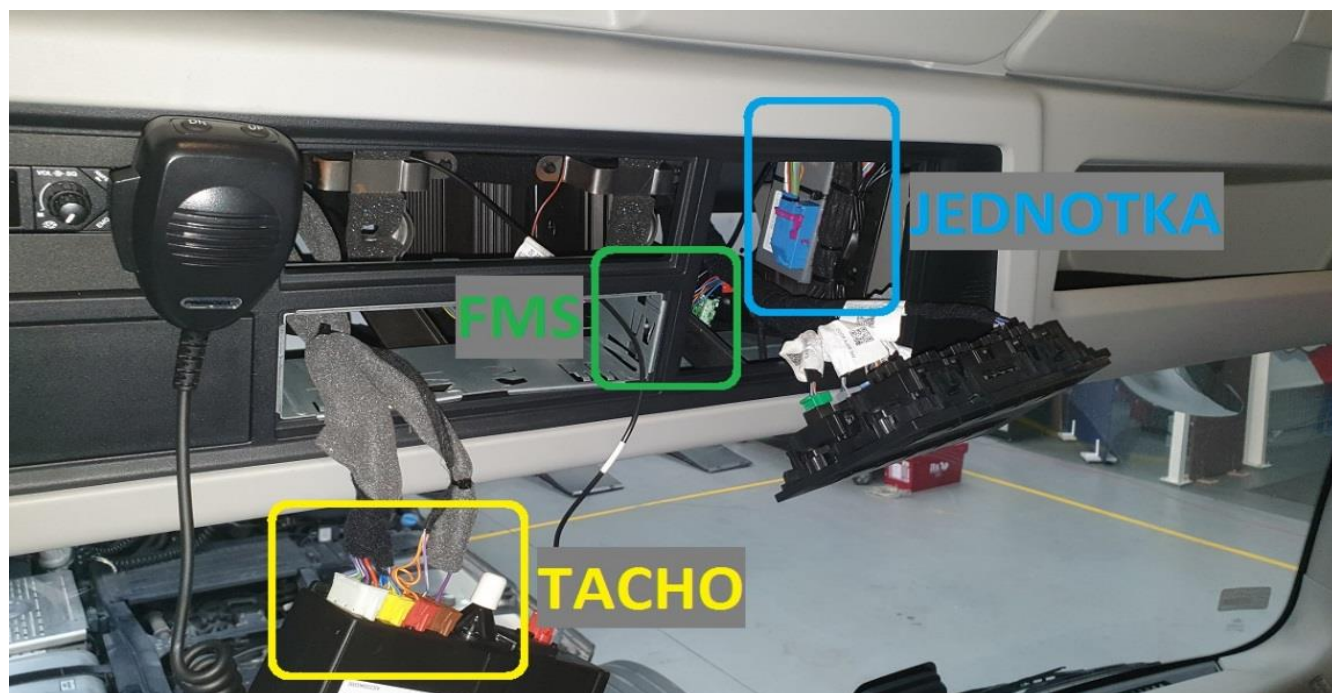

Následně je nutné provést nastavení a diagnostiku na:

diag.princip.cz