

Montáž servisního modulu do vozů VW Group

- K montáži dodáváme OBD svazek + bezkontaktní čtečku CANu:

OBD svazek pro vozy VW Group



Bezkontaktní CAN čtečka (sniffer)



- Účelem kabelu je rychlejší a jednodušší montáž bez vytváření dodatečných spojů na vedení OBD zásuvky

Postup montáže:

- Vyjmout OBD zásuvku z úchytu v plastovém krytu
- Vložit OBD zásuvku původního OBD vedení do námi dodaného OBD kabelu
- Oba konektory zafixovat stahovací páskou
- Druhý konec dodaného OBD kabelu zastrčit do původního úchytu OBD zásuvky v plastovém krytu vozu
- Zafixovat namontovaný OBD kabel stahovací páskou v místě instalace
- Připojit bezkontaktní CAN čtečku na komfortní CAN ve voze viz - Montáž bezkontaktní CAN čtečky
- Do konektoru jednotky napínat vodiče čtečky CANu viz následující stránka – pozice v konektoru svazku
- Pevně přichytit jednotku Vetronics a zacvaknout konektor svazku do jednotky
- Zasunout GPS anténu do konektoru jednotky a anténu umístit na vhodné místo s dostatečným příjmem GPS signálu
- Provést diagnostiku přes nástroj diag.princip.cz - všechny povinné testy včetně testu Diagnostics 2.0
- Vrátit zpět všechny demontované kryty

Ukázka instalace:



V případě potřeby je možné se podívat na video ukázkou montáže viz [Webová diagnostika - Service Manuals Vetronics/CZ/2. ZAPOJENÍ KONKRETNÍCH VOZIDEL \(dle výrobce\)/VW Group](#)



PRINCIP a.s.


Member of W.A.G. payment solutions, a.s.

Hvězdova 1689/2a, 140 00 Prague 4, Czech Republic

Montáž bezkontaktní CAN čtečky:


Nejdříve je nutné demontovat modrou plastovou krytku na konektoru OBD svazku a následně napínovat čtečku CANu na konkrétní pozice viz níže.

Číslovací schéma pinů konektoru AMP (pohled zespoda)

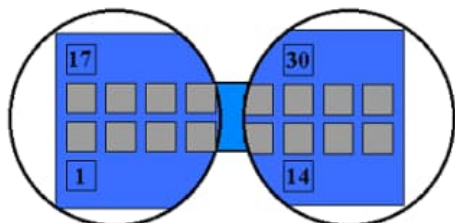

Bezkontaktní CAN čtečka (sniffer) - pozice v konektoru svazku:

pin	svazek	signál	čtečka
2	červená	napájení	napájení
24, 4	hnědá	GND	GND
29	oranžovo-hnědá	CAN_L	CAN_L
30	oranžová	CAN_H	CAN_H

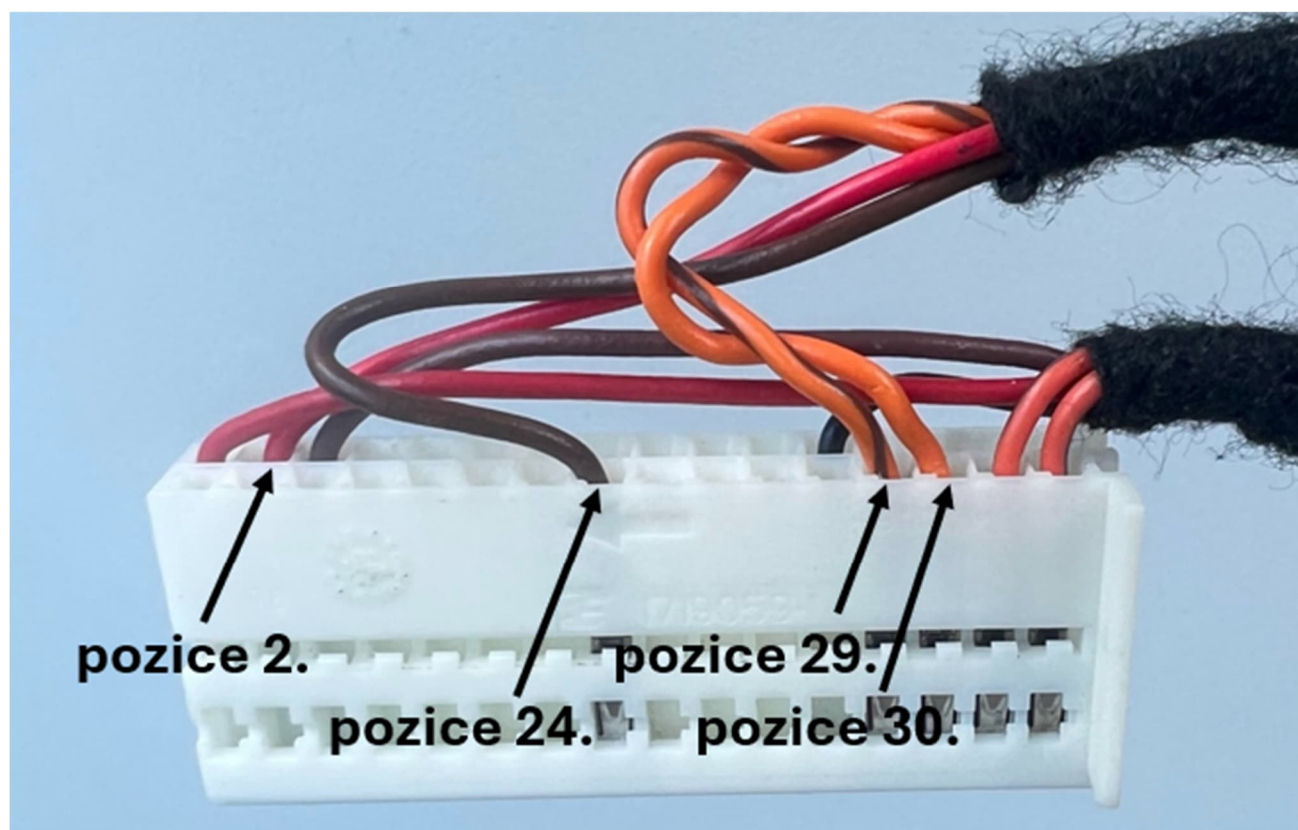

Připojení komfortního CANu ve voze přes bezkontaktní CAN čtečku:



Informace o možnosti připojení komfortního CANu u jednotlivých vozů viz: [Webová diagnostika - ServiceManuals Vetronics/CZ/9. ZAPOJENÍ KOMFORTNÍHO CANu VW Group.](#)

Po instalaci jednotky Vetronics je nutné provést diagnostiku a nastavení přes Webovou diagnostiku, nutné testy jsou KEY on, Key off, CAN0 – OBD for VW Group vehicles (v případě PHEV a BEV vozů volat na technickou podporu) a komfortní CAN přes test Diagnostika 2.0. Po úspěšném otestování vyplnit servisní protokol/excel objednávku a zaslat na adresu registr.tlm@eurowag.com.

Kontakt na technickou podporu +420236089900 linka 4; servis.tlm@eurowag.com

Princip a.s.
Member of W.A.G. payment solutions, a.s.
Hvězdova 1689/2a | 140 00 Prague | Czech Republic
Tel.: +420 236 089 900
E-mail: servis.tlm@eurowag.com
www.princip.cz

PRINCIP a.s.
Member of W.A.G. payment solutions, a.s.
Hvězdova 1689/2a, 140 00 Prague 4, Czech Republic