

Ford Tourneo Connect (elektronika na bázi VW Caddy)

Zapojení jednotky Vetronics v rámci služby Diagnostika 2.0 (čtení varovných ikon)



Přípojný body:

- Stálé napájení KL30 a kostra KL31
- Napětí za klíčkem KL15
- CAN OBD
- Komfortní CAN přes bezkontaktní CAN čtečku

Signály KL31, KL30, KL15 a CAN OBD dostupné v OBD konektoru:

AMP konektor			OBDII konektor		
Signál	PIN	Barva vodiče		OBDII	Signál
CAN-L	31	Oranžovo-hnědá		14	CAN-L
CAN-H	32	Oranžovo-černá		6	CAN-H
UIN	1	Červená		16	Palubní napětí ("KL30")
GND	3	Hnědá		4	Kostra ("KL31")
ING	12	Černo-šedá		1	Napětí za klíčkem ("KL15")


Připojení se provádí přes dodaný VW OBD kabel. Více o instalaci přes dodaný VW OBD kabel viz:

Webová diagnostika – Service Manuals Vetronics – CZ – 2. Zapojení konkrétních vozidel (dle výrobce) – VW Group - Návod k instalaci jednotek Vetronics do vozů VW Group.pdf

Připojení komfortního CANu přes bezkontaktní CAN čtečku - Sniffer:


Komfortní CAN lze připojit ve svazku vodičů za krytem volantu viz:

Bezkontaktní CAN čtečka Sniffer		Svazek pod volantem	
Pozice		Barva vodiče	Signál
Slot CAN-L		Oranžovo-hnědá	CAN-L
Slot CAN-H		Zelená	CAN-H

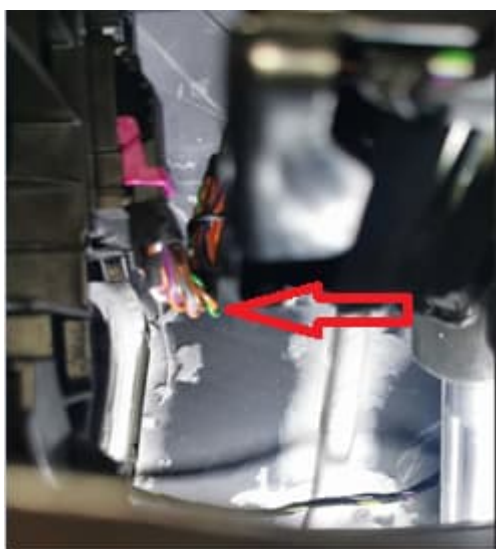

Bezkontaktní CAN čtečka (sniffer) - pozice v konektoru svazku:

pin	svazek	signál	čtečka
2	Červená	napájení	napájení
24, 4	Hnědá	GND	GND
29	Oranžovo-hnědá	CAN_L	CAN_L
30	Oranžová	CAN_H	CAN_H

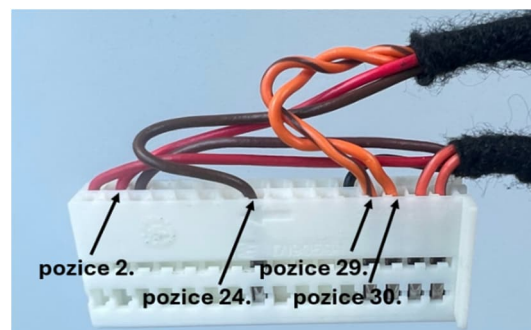

Více informací o připojení bezkontaktní CAN čtečky a použití VW OBD kabelu viz:

Webová diagnostika – Service Manuals Vetronics – CZ – 2. Zapojení konkrétních vozidel (dle výrobce) – VW Group

Po instalaci jednotky Vetronics je nutné provést diagnostiku a nastavení přes Webovou diagnostiku, nutné testy jsou KEY on, Key off, CAN0 – OBD for VW Group vehicles a komfortní CAN přes test Diagnostika 2.0. Po úspěšném otestování vyplnit servisní protokol/excel objednávku a zaslat na adresu registr.tlm@eurowag.com.

Kontakt na technickou podporu +420236089900 linka 4; servis.tlm@eurowag.com