

Fiat Ducato

(stejně pro Opel Movano, Citroën Jumper, Peugeot Boxer)


Zapojení jednotky Vetronics v rámci služby Diagnostika 2.0 (čtení varovných ikon)



Přípojně body:

- Stálé napájení KL30 a kostra KL31
- CAN OBD pin 1 a 9
- Napětí za klíčkem KL15

Připojení napětí a CANu na OBD zásuvce viz níže:



16pólová zásuvka OBDII, pohled od řidiče

AMP konektor			OBDII konektor	
Signál	PIN	Barva vodiče	OBDII	Signál
CAN-L	31	Oranžovo-hnědá	9	CAN-L
CAN-H	32	Oranžovo-černá	1	CAN-H
UIN	1	Červená	16	Palubní napětí ("KL30")
GND	3	Hnědá	4	Kostra ("KL31")


Umístění zásuvky OBD (za plastovým krytem přístrojové desky pod volantem):



Member of W.A.G. payment solutions, a.s.

Hvězdova 1689/2a, 140 00 Prague 4, Czech Republic

OBD zásuvka:

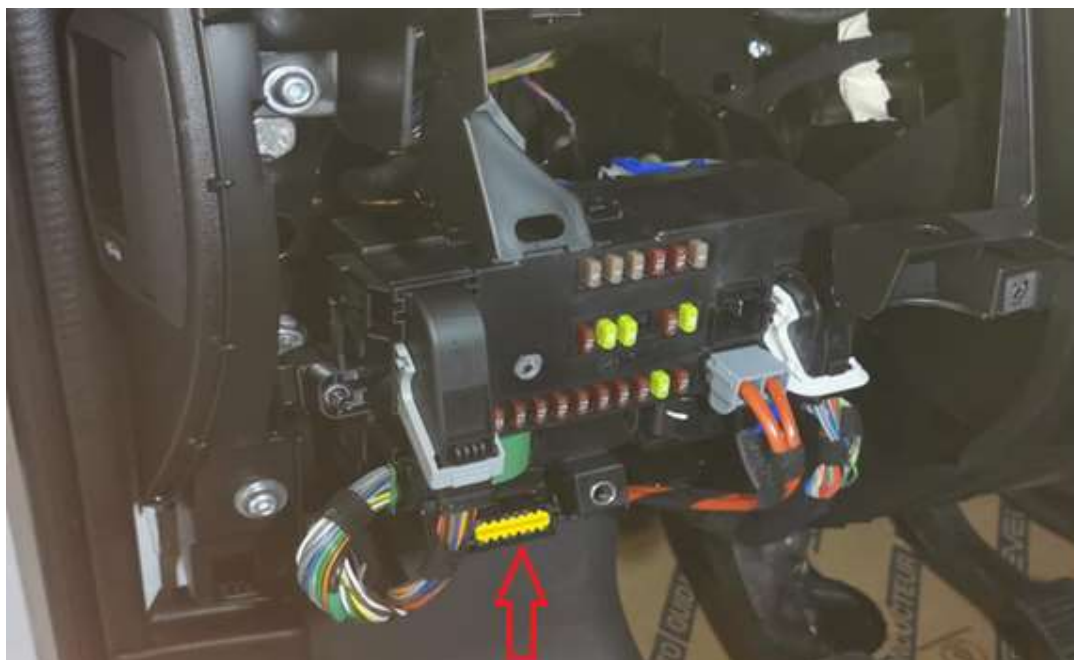


Nutno demontovat pojistkovou skříň a vytáhnout OBD zásuvku:



Připojení napětí za klíčkem vzadu na pojistkové skříni:

AMP konektor jednotka			Černý konektor s šedivou krytkou zezadu pojistkové skříně	
Signál	PIN	Barva vodiče	Barva vodiče	Signál
IGN	12	černo-šedá	Modrá	IGN

- První obrázek znázorňuje správný konektor se signálem IGN (konektor s šedivou krytkou)
- Druhý obrázek pak detail a pozici vodiče po demontování šedivé krytky konektoru

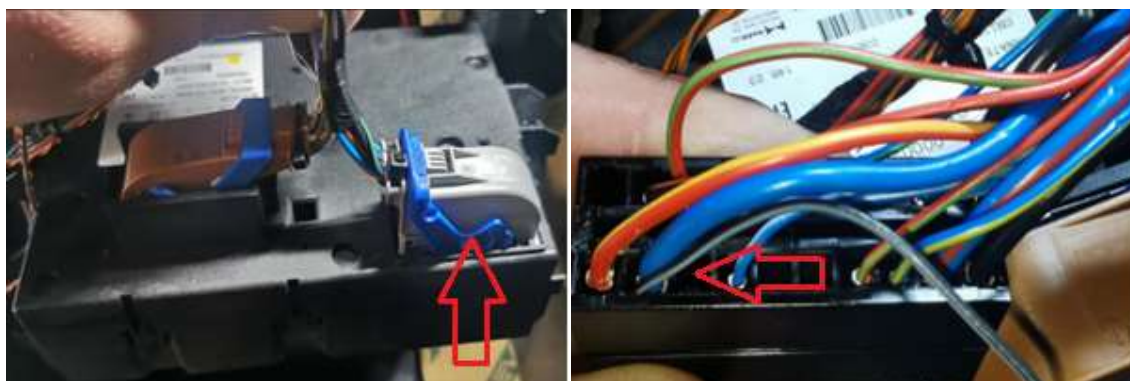

Po instalaci jednotky Vetronics je nutné provést diagnostiku a nastavení přes Webovou diagnostiku. Nutné testy jsou KEY on, Key off, CAN0 – OBD/CAN a test Diagnostika 2.0. Po úspěšném otestování vyplnit servisní protokol/excel objednávku a zaslat na adresu registr.tlm@eurowag.com.

Kontakt na technickou podporu +420236089900 linka 4; servis.tlm@eurowag.com