



## Připojení na zařízení DATACOLD 600

Jednotku umístěte přímo do boxu rozvodné sítě:

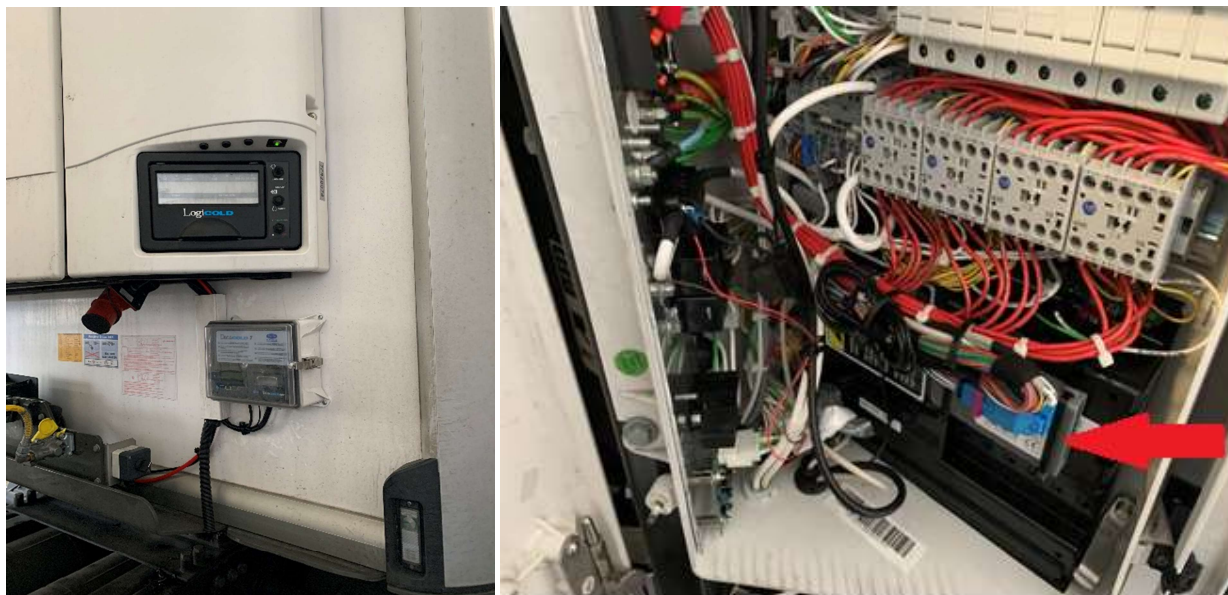

Připojuje pouze napájení jednotky KL30 a KL31, probouzení jednotky a zahájení jízdy je řešeno akcelerometrem, nutno nakonfigurovat jednotku.

Přípojné body napájení:

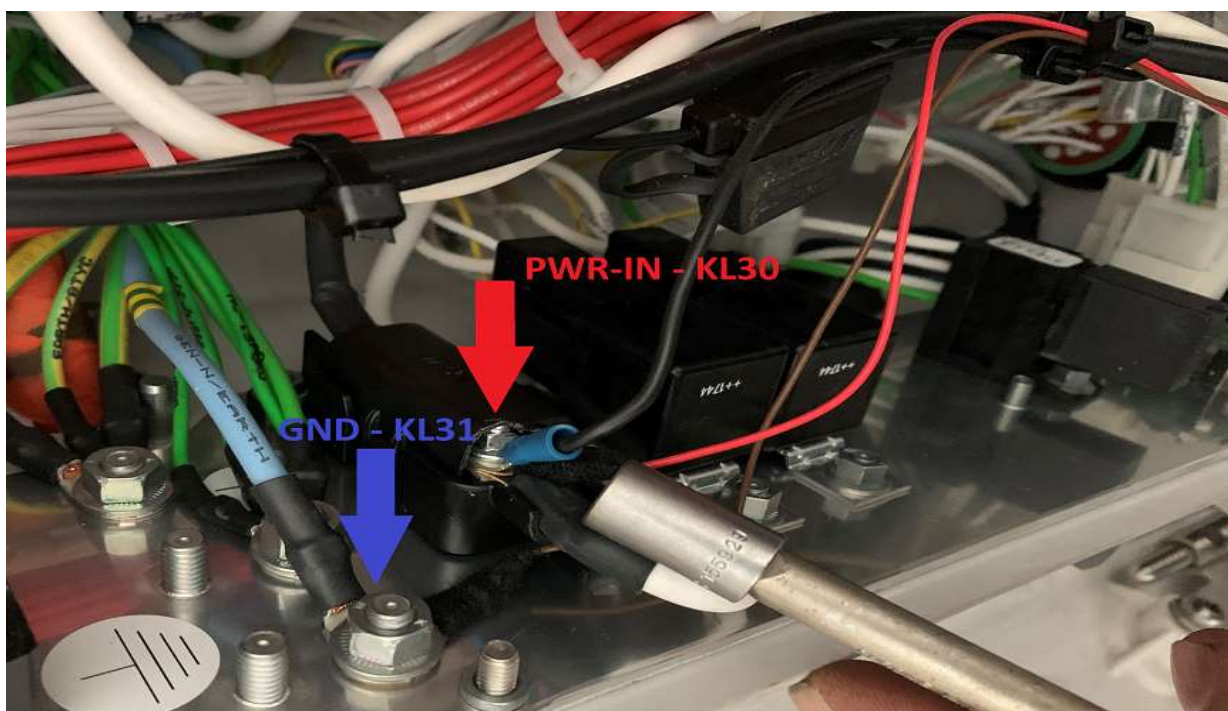

K propojení jednotky se zapisovačem použijte terminálovou linku a připojte se na svorkovnici CON2 kontakty COM1 viz níže:



\*(barvy vodičů jsou ilustrativní, správné připojení svorkovnice CON2 viz tabulka níže)

#### Zapojení svorkovnice:

| Zapisovač DATACOLD 600 |                         |                |        |
|------------------------|-------------------------|----------------|--------|
| Svorkovnice CON2       | Signál svazek Vetronics | Barva vodiče   | Pozice |
| Kontakt COM1 TX        | Signál RS232 RX         | modro - zelená | 26     |
| Kontakt COM1 RX        | Signál RS232 TX         | modro - bílá   | 25     |
| GND                    | Kostro KL31             | hnědo - bílá   | 4      |

\*(pokud je COM1 obsazený, zapojte COM2 a následně změňte i komunikaci na COM2 viz nastavení níže)

Následně v zapisovači nastavte protokol Partner na COM1 (případně COM2 pokud je zapojen):

Podržet MENU zeleným tlačítkem - zadat pin 4x modré tlačítko – výběr v MENU žlutým na položku 11 (komunikační nastavení) – stisknout zelené tlačítko edituj – vybrat COM 1 - potvrdit zeleným edituj – nastavit Partner protokol a potvrdit zeleným.

**Pro správnou funkci musí mít jednotka nastavený akcelerometr a na terminálové lince musí být nastaven Partner protokol.**

Member of W.A.G. payment solutions, a.s.  
Hvězdova 1689/2a | 140 00 Prague | Czech Republic  
Tel.: +420 236 089 900  
E-mail: [servis@princip.cz](mailto:servis@princip.cz)  
[www.princip.cz](http://www.princip.cz)

v1.1